


ФАРКОП "LEADER" H219-A

Схема сборки

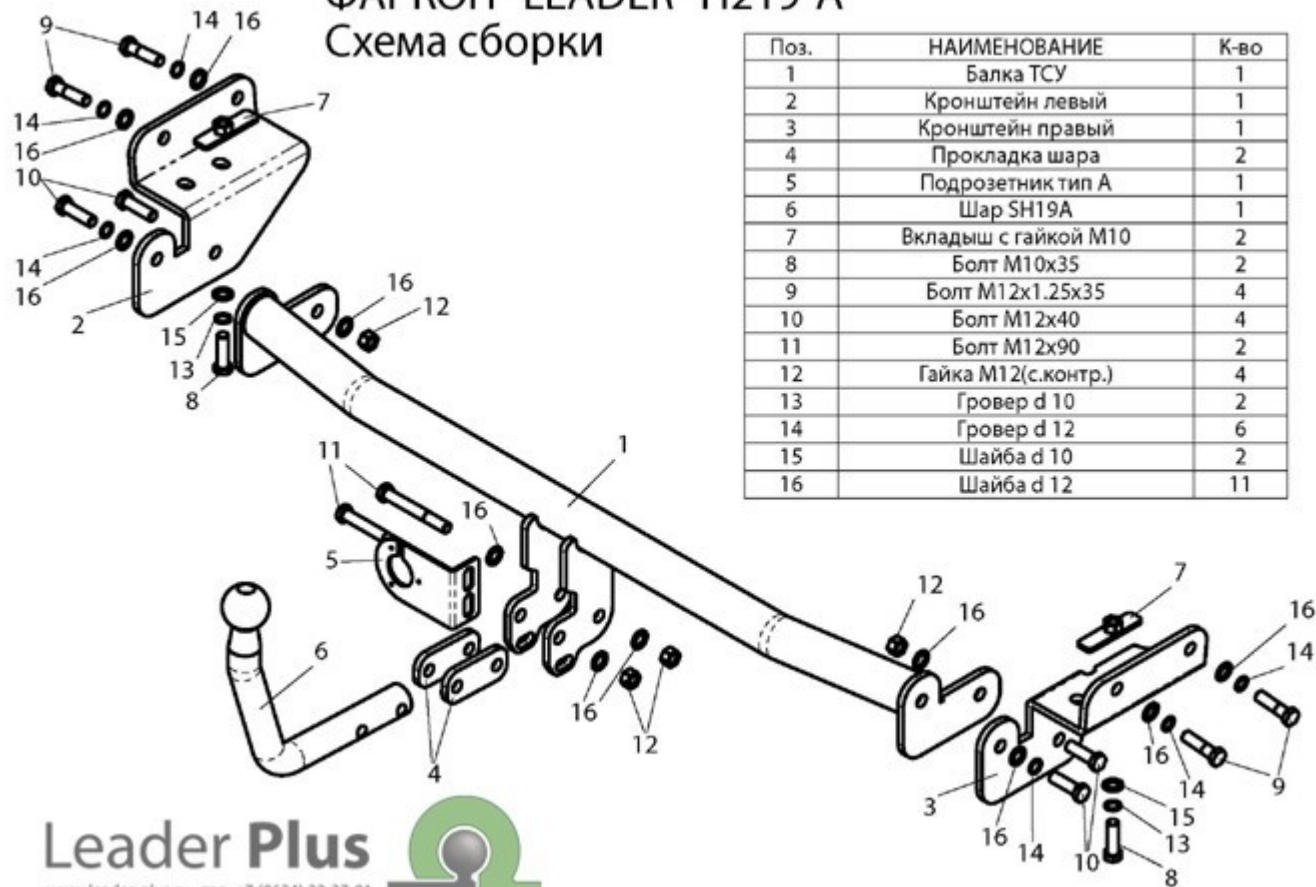

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Балка ТСУ	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Прокладка шара	2
5	Подрозетник тип А	1
6	Шар SH19A	1
7	Вкладыш с гайкой М10	2
8	Болт М10х35	2
9	Болт М12х1.25х35	4
10	Болт М12х40	4
11	Болт М12х90	2
12	Гайка М12(с.контр.)	4
13	Гровер d 10	2
14	Гровер d 12	6
15	Шайба d 10	2
16	Шайба d 12	11

Leader Plus
www.leader-plus.ru тел. +7 (8634) 32-37-91

